Spis treści

Zawartość opakowania....3
Widok ogólny....4
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa....6
Baterie i akumulatory....6
Dzieci....8
Warunki otoczenia....9
Konserwacja i obsługa....9
Przeznaczenie....10
Zagrożenie wynikające z nadmiernego poziomu dźwięku....10
Deklaracja zgodności....11
Utylizacja zużytych urządzeń....11
Wstęp....13
Wkładanie baterii....13
Podłączanie słuchawek....13
Korzystanie z urządzenia....14
Włączanie zasilania i regulacja głośności....14
Dostrajanie do stacji radiowej....14
Ustawianie zegara....15
Ustawianie budzika....16
Uaktywnianie funkcji alarmu....17
Dodatek....18
Prawa autorskie....18
Dane techniczne....18
Szczegóły gwarancji....20

Zawartość opakowania

1 Radio skanujące SUSR 17 A1 z paskiem
2 Słuchawki
3 2 baterie (1,5 V; rozmiar AAA)
4 Instrukcja obsługi z informacjami o serwisie (bez ilustracji)

Widok ogólny

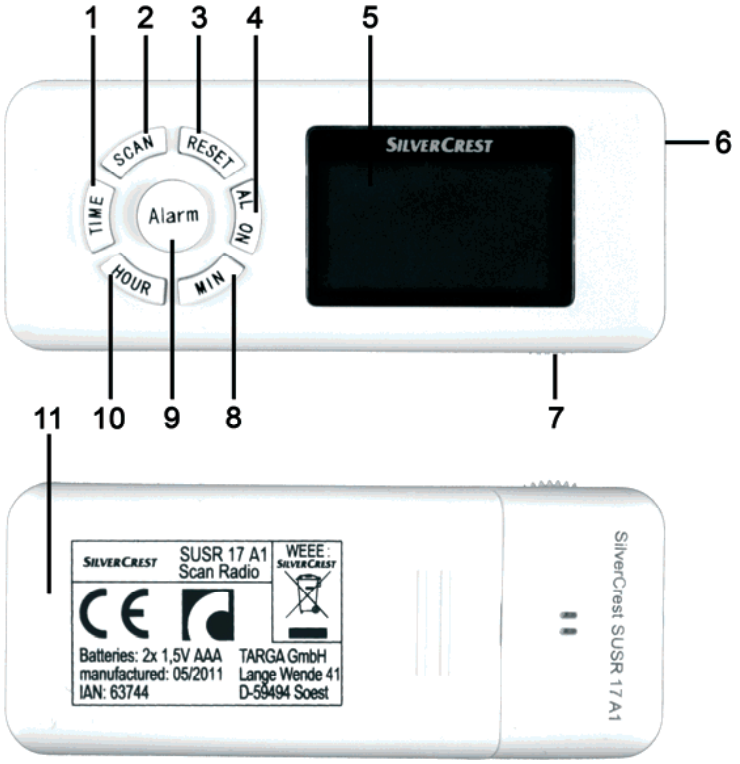

1 Przycisk TIME (do ustawiania czasu)

2 Przycisk SCAN
(do wyszukiwania stacji radiowych)

3 Przycisk RESET (do resetowania urządzenia)

4 Przycisk AL ON
(do włączania/wyłączania alarmu)

5 Wyświetlacz

6 Gniazdko słuchawkowe (z boku)

7 Włącznik/wyłącznik i pokrętło regulacji siły głosu

8 Przycisk MIN (do ustawiania minut)

9 Przycisk Alarm (do ustawiania czasu alarmu)

10 Przycisk HOUR (do ustawiania godzin)

11 Zasobnik baterii (tylna ścianka)

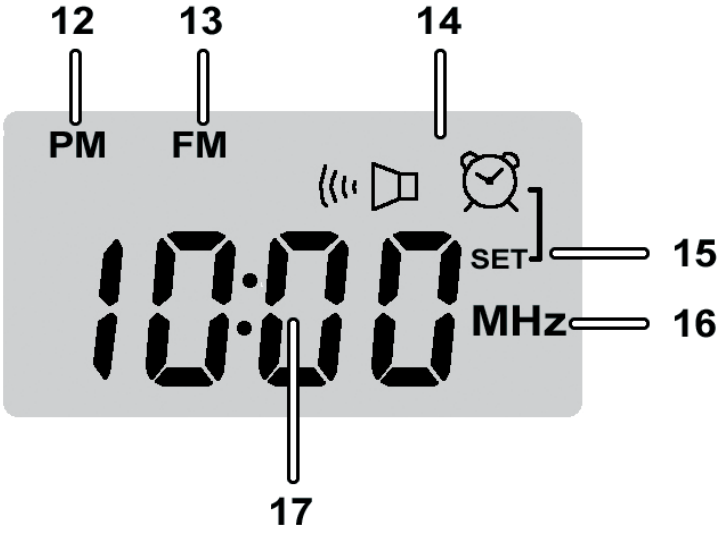

12 Ikona godziny popołudniowej (PM) dla zegara i budzika

13 Ikona trybu radia

14 Ikona włączonego budzika

15 Ikona trybu programowania budzika

16 Jednostka częstotliwości (odbiór radia)

17 Wskazanie częstotliwości, godziny oraz godziny budzika

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ten symbol oznacza ważne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi produktu i bezpieczeństwa użytkownika.

Ten symbol oznacza dodatkową informację związaną z omawianym tematem.

Przed pierwszym włączeniem urządzenia należy przeczytać odpowiednie instrukcje zawarte w niniejszym podręczniku i zastosować się do wszystkich ostrzeżeń. Dotyczy to również osób, które mają duże doświadczenie w korzystaniu z urządzeń elektronicznych. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do przyszłego wykorzystania. W przypadku odsprzedania lub przekazania tego urządzenia innej osobie, należy bezwzględnie przekazać tej osobie również niniejszą instrukcję obsługi.

Baterie i akumulatory

Zwracać uwagę na polaryzację (bieguny) podczas wkładania baterii lub akumulatorów. Nie próbować ładować zwykłych baterii; nie otwierać baterii ani

akumulatorów. Nie wrzucać baterii ani akumulatorów do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć. Nie łączyć różnych typów baterii (starych i nowych, węglowych i alkalicznych itp.). Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie lub akumulatory i pozostawić urządzenie w miejscu suchym i pozbawionym kurzu. Nieprawidłowe lub niezamierzone użycie może spowodować wybuch albo wyciek baterii lub akumulatora. W razie wystąpienia wycieku założyć rękawice ochronne i dokładnie wyczyścić urządzenie suchą ściereczką.

Należy pamiętać, aby:

- nie narażać urządzenia na działanie bezpośrednich źródeł ciepła (np. grzejników);
- nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub jasnego światła sztucznego;
- nie narażać urządzenia na działanie rozpylonej lub kapiącej wody oraz płynów o działaniu ściernym; nie użytkować urządzenia w pobliżu wody. W szczególności nie wolno zanurzać urządzenia w płynach (nie wolno umieszczać na lub w pobliżu urządzenia naczyń z płynami, np. kubków z napojami lub wazonów z kwiatami);
- w żadnym wypadku nie umieszczać urządzenia w bezpośrednim zasięgu oddziaływania pól magnetycznych (np. w pobliżu głośników);

- na urządzeniu lub w jego pobliżu nie umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia (np. palących się świec);
- nie wkładać do urządzenia żadnych ciał obcych;
- nie narażać urządzenia na duże zmiany temperatury, gdyż może to spowodować jego zawilgocenie w wyniku skroplenia się pary wodnej i doprowadzić do zwarcia;
- nie narażać urządzenia na nadmierne wstrząsy i wibracje.

Dzieci

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniami elektrycznymi! Nie wolno pozwalać pozostawionym bez nadzoru dzieciom na zabawę urządzeniami elektrycznymi lub elektronicznymi. Dzieci mogą nie zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń związanych z tego typu zabawą. Dziecko może udławić się małymi elementami urządzenia. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, gdyż stwarza ono zagrożenie uduszenia się dziecka. Dziecko może się udławić baterią lub akumulatorkiem. Baterie i akumulatorki przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W razie połknięcia baterii lub akumulatorka natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Warunki otoczenia

Urządzenia nie należy użytkować w warunkach wysokiej temperatury lub wilgotności (np. w łazience) i należy chronić je przed zapyleniem. Temperatura i wilgotność pracy: 5–35°C, maks. wilgotność względna (RH) 85%.

Konserwacja i obsługa

Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, np. gdy uszkodzeniu ulegnie obudowa urządzenia, gdy do urządzenia przedostaną się płyny lub obce ciała bądź gdy urządzenie zostanie narażone na działanie deszczu lub wilgoci. Serwisowanie jest również konieczne, gdy urządzenie nie pracuje normalnie lub gdy upadnie na twarde podłoże. Jeśli z urządzenia wydostaje się dym, dziwne zapachy lub dźwięki, urządzenie należy natychmiast wyłączyć. W takim przypadku należy zaprzestać używania urządzenia i zanieść je do autoryzowanego punktu serwisowego. W razie konieczności przeprowadzenia naprawy należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać obudowy urządzenia. Do czyszczenia obudowy używać wyłącznie czystej, suchej ściereczki. W żadnym wypadku nie używać płynów powodujących korozję. Nie wolno otwierać obudowy urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.

Przeznaczenie

Opisywane radio jest urządzeniem elektroniki użytkowej. Może ono być stosowane wyłącznie do użytku prywatnego, a nie do celów przemysłowych czy komercyjnych. Ponadto urządzenia nie można używać w klimacie tropikalnym. Stosować wyłącznie przewody i urządzenia zewnętrzne zgodne ze standardami bezpieczeństwa, odpowiednio ekranowane i spełniające wymagania przepisów o zgodności elektromagnetycznej. Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw, norm i standardów Unii Europejskiej (CE). Wszelkie modyfikacje urządzenia inne niż zalecone przez producenta mogą spowodować, że wymagania powyższych dyrektyw i norm nie będą już spełniane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zakłócenia spowodowanie nieautoryzowanymi modyfikacjami. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta. W przypadku korzystania z urządzenia poza obszarem Niemiec należy przestrzegać przepisów i norm obowiązujących w kraju użytkowania.

Zagrożenie wynikające z nadmiernego poziomu dźwięku

Zachować ostrożność podczas używania słuchawek. Zbyt wysoki poziom dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.

Deklaracja zgodności

Urządzenie spełnia podstawowe i inne odnośne wymagania Dyrektywy EMC 2004/108/EC.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zgodności niniejszego produktu, prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.service.targa.co.uk. Deklaracja zgodności znajduje się również na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Utylizacja zużytych urządzeń

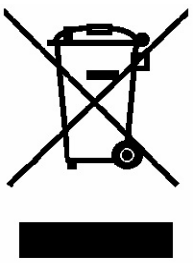

Produkty oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci podlegają wytycznym dyrektywy Unii Europejskiej 2002/96/EC.

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być usuwane odrębnie od opadów z gospodarstw domowych i przekazywane do utylizacji w specjalnie wyznaczonych miejscach. Właściwa utylizacja zużytych urządzeń zapobiega szkodzeniu środowisku naturalnemu i własnemu zdrowiu. W celu uzyskania dalszych informacji na temat właściwej utylizacji zużytych urządzeń należy skontaktować się z lokalnymi władzami, jednostkami zajmującymi się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym urządzenie zostało nabyte.

Dbać o środowisko. Starych baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Należy oddawać je do miejsc zbiórki odpadów tego typu.

Prosimy o prawidłowe poddanie materiału pakunkowego utylizacji. Pudełka kartonowe można wrzucić do zbiorników na papier do wtórnego przerobu lub pozostawić w publicznych punktach zbiórki. Folie i plastik z opakowania można zwrócić do odpowiednich publicznych punktów zbiórki.

Wstęp

Dziękujemy za wybranie wyrobu firmy SilverCrest.

Opisywany tu skanujący odbiornik radiowy umożliwia proste i wygodne słuchanie programów radiowych. Za pomocą pojedynczego przycisku użytkownik może łatwo przełączać się na następną dostępną stację radiową.

Wkładanie baterii

Włóż znajdujące się w wyposażeniu baterie. Otwórz znajdującą się na tylnej ściance urządzenia pokrywkę zasobnika baterii, przesuwając ją w kierunku strzałki. Włóż baterie, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość (+ i –). Prawidłowa biegunowość jest oznaczona na bateriach oraz wewnątrz zasobnika baterii. Następnie zamknij pokrywkę zasobnika baterii.

Jeśli głośność odbioru ulegnie osłabieniu lub urządzenie przestanie działać, wymień zużyte baterie na nowe tego samego typu. Urządzenie nie informuje użytkownika o wyczerpaniu się baterii.

Podłączanie słuchawek

Włóż wtyk typu jack znajdujących się w wyposażeniu słuchawek do gniazdka słuchawkowego (6) w bocznej ściance urządzenia.

Korzystanie z urządzenia

Włączanie zasilania i regulacja głośności

- Aby włączyć radio, obróć pokrętło regulacji głośności (7) w lewo. Obracanie pokrętła powoduje również regulację siły głosu. Obracanie pokrętła regulacji głośności w lewo powoduje zwiększenie głośności, zaś w prawo – zmniejszenie głośności.
- Obrócenie pokrętło regulacji głośności do oporu w prawo spowoduje wyłączenie urządzenia.

Dostrajanie do stacji radiowej

Aby możliwy był odbiór stacji radiowych, znajdujące się w wyposażeniu słuchawki muszą być podłączone do gniazdka słuchawkowego. Przewód słuchawek pełni rolę anteny.

- Za pomocą pokrętła regulacji głośności (7) ustaw żądaną głośność.
- Naciśnij przycisk SCAN (2), aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. Po wyszukaniu stacji radiowej skanowanie zostaje zatrzymane i słyszalny jest program radiowy.
- Aby przełączyć się na inną stację, naciśnij ponownie przycisk SCAN (2). Zostanie wyszukana następna dostępna stacja.
- Skanowanie odbywa się zawsze aż do końca pasma częstotliwości. Aby rozpocząć skanowanie od

początku pasma częstotliwości, naciśnij przycisk RESET (3).

Ustawianie zegara

Zegar można ustawić tylko przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli urządzenie jest włączone, należy je wyłączyć za pomocą pokrętła regulacji głośności (7).

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME (1).
- Następnie naciśnij wielokrotnie przycisk HOUR (10), aby ustawić godzinę. Aby przyspieszyć wyświetlanie cyfr określających godzinę, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk HOUR (10). W celu odróżnienia godzin przedpołudniowych od godzin popołudniowych na ekranie wyświetlany jest symbol „PM” określający godziny popołudniowe.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME (1). Następnie naciśnij wielokrotnie przycisk MIN (8), aby ustawić minuty. Aby przyspieszyć wyświetlanie cyfr określających minuty, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk MIN (8).
- Po prawidłowym ustawieniu zegara zwolnij przycisk TIME (1).

Ustawianie budzika

Sprawdź, czy zegar wskazuje właściwy czas. Czas włączenia budzika można ustawić tylko przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli urządzenie jest włączone, należy je wyłączyć za pomocą pokrętła regulacji głośności (7).

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alarm (9).
- Następnie naciśnij wielokrotnie przycisk HOUR (10), aby ustawić godzinę alarmu. Aby przyspieszyć wyświetlanie cyfr określających godzinę, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk HOUR (10). W celu odróżnienia godzin przedpołudniowych od godzin popołudniowych na ekranie wyświetlany jest symbol „PM” określający godziny popołudniowe.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Alarm (9). Następnie naciśnij wielokrotnie przycisk MIN (8), aby ustawić minuty alarmu. Aby przyspieszyć wyświetlanie cyfr określających minuty, możesz nacisnąć i przytrzymać przycisk MIN (8).
- Po prawidłowym ustawieniu budzika zwolnij przycisk Alarm (9).

Uaktywnianie funkcji alarmu

Po ustawieniu wymaganego czasu włączenia budzika możesz uaktywnić funkcję alarmu w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk AL ON (4). Na wyświetlaczu pojawi się ikona alarmu (5).
- Aby wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij ponownie przycisk AL ON (4). Ikona alarmu zniknie z wyświetlacza (5).
- Po włączeniu się o ustalonej godzinie alarmu emitowany jest powtarzający się dźwięk. Aby wyłączyć dźwięk alarmu, naciśnij przycisk AL ON (4).

Dodatek

Prawa autorskie

Wszelkie materiały zawarte w instrukcji obsługi są objęte prawem autorskim i dostarczone czytelnikom wyłącznie w celach informacyjnych.

Kopiowanie danych lub informacji bez uprzedniej pisemnej zgody i jawnego zezwolenia autora jest bezwzględnie zabronione. Dotyczy to również komercyjnego wykorzystania materiałów i informacji.

Wszelki tekst i liczby są aktualne na dzień przekazania do druku.

Dane techniczne

Radio skanujące	
Otoczenie robocze	5°C do 35°C, max. 85% wilgotności wzgl
Napięcie zasilania	3 V
Typ baterii	1,5 V; rozmiar AAA
Zużycie energii	45 mW
Czas pracy	ca. 65 h
Zakres częstotliwości	87,5 - 108 MHz
Wymiary	75 x 32 x 21 mm (szer. x wys. x gł.)
Masa	27 g (bez baterii)
Maks. napięcie wyjściowe w gniazdku słuchawkowym	ca. 30 mV

Maks. poziom ciśnienia akustycznego wytwarzanego przez słuchawki SUSR 17 A1	75 dB(A)
Nominalne napięcie słuchawek SUSR 17 A1	170 mV

Szczegóły techniczne dotyczące pasma częstotliwości podano w opisie technicznym posiadanego urządzenia.

W różnych krajach mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące pasm częstotliwości dostępnych do użytku publicznego. Zabrania się wykorzystywania lub przekazywania osobom trzecim wszelkich informacji odebranych w pasmach częstotliwości zlokalizowanych poza pasmami w sposób jednoznaczny dostępnymi do użytku publicznego.

Szczegóły gwarancji

36 Mesiecy Gwarancji od kupna daty

Poland

Wazne Informacje dotyczace Gwarancji

SILVERCREST®

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za zakup produktu firmy Silvercrest.

Przed uruchomieniem produktu firmy Silvercrest dokładnie przeczytaj załączoną informazję obsługi wzgl. pomoc podręczną. Jeżeli wystąpił problem, którego nie można w ten sposób rozwiązać, zwróć się do naszej infolinii.#

W przypadku gdy rozwiązanie telefoniczne nie jest możliwe, jest za pośrednictwem naszej infolinii w zależności od przyczyny błędu startowany serwis. Obejmuje on bezkosztowe usunięcie istniejących wad materiałowych i produkcyjnych.

Aktualne informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w internecie pod adresem: www.silvercrest.cc

Warunki gwarancyjne obejmuja tylko teren Polski.

Roszczenia ustawowe klienta wobec sprzedawcy urządzenia obowiązują niezależnie od tej gwarancji i nie są przez nią ograniczone.

BT

36 month warranty

Numer infolinii

00800 - 44 11 481

(Przygotuj numer seryjny swojego urządzenia!)

Producent:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

Tartalomjegyzék

A csomag tartalma 22
Áttekintés 23
Fontos biztonságtechnikai figyelmeztetés 25
- Elemek 25
- Gyermekek 27
- Működési környezet 27
- Karbantartás és ápolás 27
- Rendeltetésszerű használat 28
- Zavaró zaj okozta veszély 29
- Megfelelőség 29
- A régi készülékek hulladékba helyezése 30

Bevezető 31
- Elemek behelyezése 31
- Fejhallgató csatlakoztatása 31

A készülék használata 32
- Bekapcsolás és hangerőállítás 32
- Egy állomás behangolása 32
- Idő beállítása 33
- Ébresztőóra beállítása 34
- Ébresztés engedélyezése 35

Függelék 36
- Szerzői jog 36
- Műszaki adatok 36
- A garancia részletei 38

A csomag tartalma

1 Scanradio SUSR 17 A1 és hordszíj
2 Fülhallgató
3 2 db. elem (1,5 V-os, AAA méretű)
4 Felhasználói kézikönyv és szerviz tájékoztatás (nincs ábrázolva)

Áttekintés

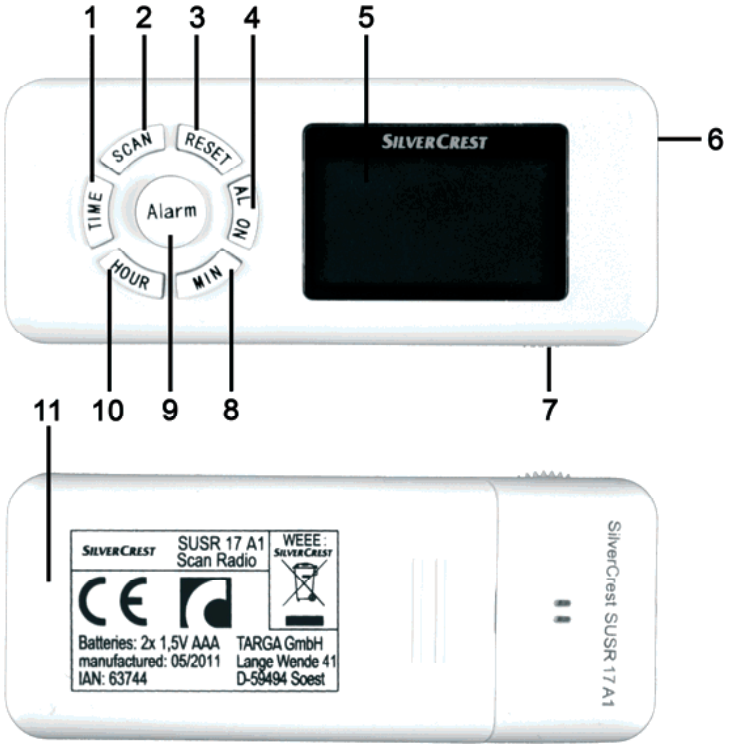

1 TIME (az idő beállításához)
2 SCAN (a rádióállomás kereséséhez)
3 RESET (az egység nullázásához)
4 AL ON (az ébresztő engedélyezéséhez/tiltásához)
5 Kijelző
6 Fülhallgató csatlakozó (az oldalon)
7 Főkapcsoló és hangerő szabályozó
8 MIN (a percek beállításához)
9 Alarm (az ébresztési idő beállításához)
10 HOUR (az órák beállításához)
11 Elemtartó (hátlap)

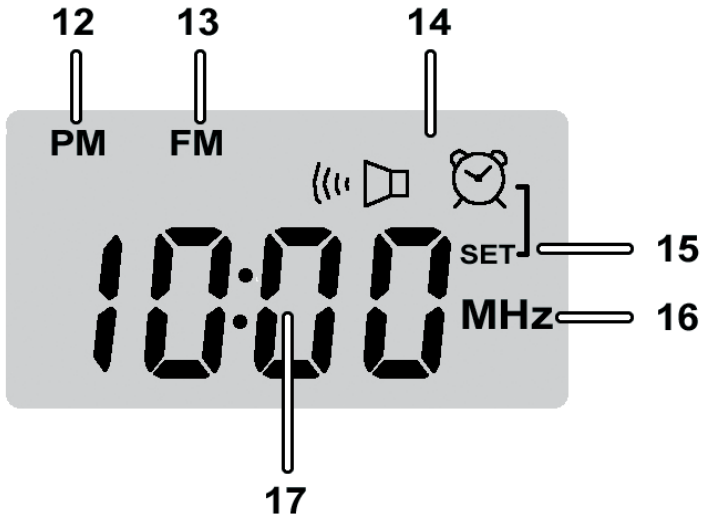

12 Délután ikon az időjelző és ébresztő óra számára

13 Rádió mód ikon

14 Ébresztő engedélyezve ikon

15 Ébresztő programozási mód ikon

16 Frekvencia egység a rádióvételhez

17 Frekvencia, óra vagy ébresztési idő kijelzés

Fontos biztonságtechnikai figyelmeztetés

Ez az ikon a termék biztonságos használatára és a felhasználó biztonságára vonatkozó fontos tájékoztatásra figyelmeztet.

Ez a szimbólum a témakörre vonatkozó fontos információt jelöl.

Az eszköz első használatba vétele előtt olvassa el a kézikönyvben lévő összes megjegyzést és figyelmeztetést, még akkor is, ha ismeri az elektronikus eszközök kezelését. Őrizze meg ezeket az utasításokat későbbi hivatkozásul. Ha az eszközt eladja vagy továbbadja, lényeges, hogy átadja ezt a kézikönyvet is.

Elemek

Helyezze be az elemeket, illetve tölthető akkumulátorokat helyes polaritással! Sohase kísérelje meg szárazelemek töltését vagy bármilyen típus felnyitását! Ne dobja tűzbe az elemeket, mert felrobbanhatnak! Ne keverje össze az elemeket (régi és új, vagy szén és lúgos stb.). Amennyiben nem használja a készüléket hosszabb ideig, vegye ki az elemeket és tárolja a készüléket száraz és pormentes

helyen. Nem a rendeltetésnek megfelelő használat az elemek szivárgását és robbanását okozhatja. Ha az elemek szivárognak, húzzon kesztyűt és egy száraz ruhával alaposan tisztítsa meg a készüléket.

Mindig ellenőrizze a következőket:

- Nem melegíti-e a készüléket közvetlen hőforrás (pl., fűtés)?
- Ne érje közvetlen napfény vagy erős mesterséges fény az eszközt!
- Óvja a készüléket freccsenő vagy csepegő víztől és maró folyadékoktól, továbbá ne működtesse víz közelében! Állandóan védje víztől a készüléket (ne helyezzen rá vagy a közelébe semmilyen folyadékot tartalmazó edényt, például vázát).
- Ne helyezze a készüléket mágneses erőtérforrás (pl. hangszórók) közvetlen közelébe!
- Ne helyezze semmilyen tűzforrást (pl. égő gyertyát) az eszközre vagy annak közelébe!
- Ne engedjen idegen tárgyat a készülékbe jutni!
- Ne tegye ki a készüléket nagy hőmérsékletváltozásoknak, mivel ez belül páralecsapódást és rövidzárlatot okozhat!
- Ne tegye ki a készüléket túlzott ütődésnek és rezgésnek!

Gyermekek

Az elektromos készülékek nem gyermekek kezébe valók! Ne engedje, hogy a gyermekek felügyelet nélkül használják az elektromos készülékeket! A gyermekek nem fogják fel a potenciális vészhelyzeteket. A kis alkatrészek fulladás veszélyét rejthetik magukba. A fulladás veszélyének elkerülésére tartsa a csomagolást is távol a gyermekektől! Az elemek és akkumulátorok fulladás veszélyét rejthetik magukba. Tartsa az elemeket gyermekektől távol! Egy elem lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz!

Működési környezet

Az eszköz nem használható magas hőmérsékletű vagy páratartalmú környezetben (például fürdőszobában) és óvni kell a portól. Üzemeltetési hőmérséklet és páratartalom: 5 °C – 35 °C, max. 85 % relatív

Karbantartás és ápolás

Szervizelésre a készülék valamilyen sérülése esetén van szükség, például, amikor a töltő vagy a készülékház megsérül, folyadék vagy idegen tárgy kerül az eszközbe, az eszközt eső vagy nedvesség érte. Szervizelés akkor is szükséges, ha a termék nem működik megfelelően vagy, ha a terméket leejtette. Amennyiben füstöt, szokatlan zajt vagy szagot észlel, azonnal kapcsolja ki az eszköz tápfeszültségét! Ilyen esetben a készlék nem használható tovább és azt

meghatalmazott szerviz személyzettel kell megvizsgáltatni. Amikor szervizre van szüksége, lépjen kapcsolatba szakképzett szerelővel! Sohase nyissa fel a készülék házát! Tisztítás céljára csak száraz rongyot használjon! Sohase használjon koptató tisztítószereket! Ne kísérelje meg a készülék házának felnyitását, különben a garancia érvényét veszíti.

Rendeltetésszerű használat

Ez egy fogyasztói elektronikus eszköz. Ez rádió műsorszóró állomások vételére készült. Ez csak egyéni célokra használható, ipari vagy egyéb kereskedelmi célokra nem. Ezen kívül, a készülék nem használható trópusi éghajlat alatt. Kizárólag a biztonsági szabványoknak, az elektromágneses összeférhetőségnek és a készülék árnyékolási minőségének megfelelő csatlakozó kábelek és külső eszközök használhatók. Ez az eszköz kielégíti valamennyi CE megfelelőségi és egyéb szabványt. A berendezésnek a gyártó által javasoltakon túli, bármilyen módosítása a fenti rendelkezéseknek való megfelelés meghiúsulását eredményezheti. A gyártó semmiféle felelősséget sem vállal az illetéktelen módosítások okozta sérülésekért vagy interferenciáért. Csak a gyártó által javasolt kellékeket használjon! Amennyiben az eszközt nem a Német Köztársaság területén használja, be kell tartania az adott országban érvényes rendelkezéseket és rendszabályokat.

Zavaró zaj okozta veszély

Legyen óvatos a fejhallgató használatánál! A hosszú ideig és nagy hangerővel hallgatott zene károsíthatja a felhasználó hallórendszerét.

Megfelelőség

CE

Ez az eszköz átesett az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EC sz. irányelveknek megfelelő alap és egyéb vizsgálatokon.

A termék megfelelőségére vonatkozó további tájékoztatáshoz látogasson a www.service.targa.co.uk címre. A megfelelőségi nyilatkozatot megtalálhatja a felhasználói kézikönyv végén.

A régi készülékek hulladékba helyezése

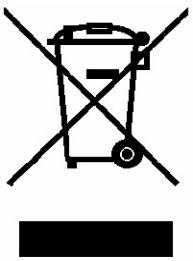

Amennyiben a termék címkéjén áthúzott hulladékgyűjtő szerepel, a termékre a 2002/96/EC sz. irányelvek a mérvadók.

Valamennyi elektromos és elektronikus eszközt a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni a hatóságok által meghatározott helyen. A régi készülékek megfelelő hulladékba helyezésével védi környezetét és egészségét. A megfelelő hulladékba helyezéssel kapcsolatos további tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az önkormányzattal, a környezetvédelmi szervekkel vagy azzal az üzlettel, ahol az eszközt vásárolta.

Tartsa tiszteletben a környezetet! A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz. Helyezze ezeket hulladékba a használt elemek gyűjtőhelyén!

Helyezze megfelelően hulladékba a csomagolóanyagot is. A karton göngyöleg szelektív hulladékgyűjtő konténerbe helyezhető vagy a gyűjtőhelyre vihető újrahasznosításra. A csomagban található bárminemű filmet vagy műanyagot a nyilvános gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

Bevezető

Köszönjük, hogy a SilverCrest terméket választotta.

Ez az állomáskereső rádióvevő egyszerű és kényelmes rádióhallgatást biztosít. Az egy gombnyomásos funkcióval könnyen kapcsolhat át a következő elérhető állomásra.

Elemek behelyezése

Helyezze be a készletezett elemeket! Nyissa fel a hátlapon az elemtartó fedelét, a nyíllal jelzett irányba csúsztatva és felhajtva azt. Helyezze be az elemeket a helyes polaritással (+ és –)! A helyes polaritást feltüntetik az elemeken és az elemtartó belsejében. Ezután zárja be az elemtartó fedelét!

Ha a hangerő gyengül vagy a készülék nem reagál, cserélje ki az elemeket azonos típusú újakra. A készülék nem figyelmeztet a gyengülő elemekre.

Fejhallgató csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tartozék fejhallgató csatlakozó dugóját az egység oldalán lévő fejhallgató foglalatba (6)!

A készülék használata

Bekapcsolás és hangerőállítás

- Forgassa a hangerő-szabályozó gombot (7) balra a rádió bekapcsolásához. Ezzel egyben a hangerőt is állítja. Forgassa balra a hangerő-szabályozó gombot a hangerő növeléséhez vagy jobbra annak csökkentéséhez.
- A hangerő-szabályozó gomb jobb végállásba forgatása kikapcsolja a készüléket.

Egy állomás behangolása

Bármelyik rádióállomás vételéhez a tartozék fejhallgatót csatlakoztatni kell. A fejhallgató kábele szolgál antennaként.

- A hangerő-szabályozó gombbal (7) állítsa be a kívánt hangerőt.
- Az automatikus állomás keresés indításához nyomja meg a SCAN gombot (2)! Miután a készülék megtalálta az állomást, a keresés leáll és a rádióprogram hallgatható.
- Más állomásra kapcsoláshoz nyomja meg újra a SCAN gombot (2)! A készülék megkeresi a következő elérhető állomást.
- A keresés mindig frekvenciasáv felső végéig fut. A frekvenciasáv elejéről induló kereséséhez nyomja meg a RESET gombot (3)!

Idő beállítása

Az idő csak kikapcsolt készüléknél állítható. Amennyiben még bekapcsolt állapotban van, kapcsolja ki a készüléket a hangerő-szabályozó gombbal (7)!

- Tartsa lenyomva a TIME (Idő) gombot (1).
- Ezután nyomja le ismételten a HOUR (Óra) gombot (10) az óra beállításához. A számállítás felgyorsításához lenyomva is tarthatja a HOUR (Óra) gombot (10). A délelőtti és délutáni idő megkülönböztetéséhez a "PM" jelzés fogja jelölni a délutáni órákat.
- Tartsa lenyomva a TIME (Idő) gombot (1). Ezután nyomja le ismételten a MIN (Perc) gombot (8) a perc beállításához. A számállítás felgyorsításához lenyomva is tarthatja a MIN (Perc) gombot (8).
- Az óra helyes beállítása után engedje fel a TIME (Idő) gombot (1).

Ébresztőóra beállítása

Ellenőrizze, hogy az óra a helyes időt mutatja-e! Az ébresztőóra csak a kikapcsolt készüléknél állítható. Amennyiben még bekapcsolt állapotban van, kapcsolja ki a készüléket a hangerő-szabályozó gombbal (7)!

- Tartsa lenyomva az Alarm gombot (9)!
- Ezután nyomja le ismételten a HOUR (Óra) gombot (10) az ébresztési óra beállításához. A számállítás felgyorsításához lenyomva is tarthatja a HOUR (Óra) gombot (10). A délelőtti és délutáni idő megkülönböztetéséhez a "PM" jelzés fogja jelölni a délutáni órákat.
- Tartsa lenyomva az Alarm (Ébresztő) gombot (9)! Ezután nyomja le ismételten a MIN (Perc) gombot (8) az ébresztés percének beállításához. A számállítás felgyorsításához lenyomva is tarthatja a MIN (Perc) gombot (8).
- Az ébresztőóra helyes beállítása után engedje fel a Alarm (Ébresztő) gombot (9).

Ébresztés engedélyezése

A kívánt ébresztési idő beállítása után az ébresztést a következő módon engedélyezheti:

- Nyomja meg a AL ON gombot (4). A kijelzőn (5) megjelenik az ébresztő ikon.
- Az ébresztés letiltásához nyomja meg újra az AL ON gombot (4)! A kijelzőről (5) eltűnik az ébresztő ikon.
- A beállított ébresztés időpontjában ismétlődő hangjelzés lesz hallható.
- Az ébresztő hangjelzés letiltásához nyomja meg újra az AL ON gombot (4)!

Függelék

Szerzői jog

A Felhasználói kézikönyv teljes tartalmát szerzői jog védi és az olvasó számára csak tájékoztatás céljára szolgál.

Szigorúan tilos az adatok és információk lemásolása a szerző előzetes, határozott írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez vonatkozik a tartalom és az információ bármilyen kereskedelmi célú felhasználására is.

Valamennyi szöveg és ábra napra kész állapotú a nyomtatás napján.

Műszaki adatok

Scanradio	
Működési környezet	5°C – 35 °C, max. 85% relatív
Üzemi feszültség	3 V
Elem típusa	1,5 V, AAA méret
Energiafogyasztás	45 mW
Üzemidő	kb. 65 óra
Frekvencia tartomány	87,5 - 108 MHz
Méretek	75 x 32 x 21 mm(Szél x Mag x Mély)
Tömeg	27 g (elemek nélkül)
Max. kimeneti feszültség a fejhallgató csatlakozón	kb. 30 mV

Max. hangnyomás szint a tartozék SUSR 17 A1 fejhallgatóval	75 dB(A)
Névleges feszültség az SUSR 17 A1 fejhallgatóhoz	170 mV

A frekvenciasáv műszaki adatai határozzák meg készüléke műszaki jellemzőit.

A szabad használatú frekvenciasávokra különböző országokban különféle rendelkezések vonatkozhatnak. A nyilvánosan használható frekvenciasávokon kívüli frekvenciákról vett információ nem használható fel és nem adható át harmadik fél számára.

A garancia részletei

36 havi garancia a vásárlás időpontjától számítva

Hungary

Garanciára vonatkozó fontos tájékoztatás

SILVERCREST®

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy Silvercrest terméket vásárolt.

A Silvercrest termék használata előtt gondosan olvassa el a mellékelt dokumentációt vagy az Internetes súgót. Amennyiben olyan problémával találkozik, ami nem orvosolható a dokumentáció elolvasása után, keressen meg minket a Forródróton.

Abban a helyzetben ha nem sikerült a telefoni megoldás, akkor a hibajelentés után és függetlenül a hibajelentés lényegétől a telefoni ügyfélszolgálat (forródrót)ább vezeti a szervízt önnek. Ez a szervíz tartalmaza megszüntetést készitési, gyártási és anyagi hibát.

A legfrissebb tájékoztatásért és a gyakori kérdésekre adott válaszokért látogasson a következő címre: www.silvercrest.cc

Ez a garancia Magyarországon érvényes.

A viszonteladóval szembeni garanciális jogainak érvényességét jelen garancia nem befolyásolja.

BT

36 month warranty

Forródrót telefonszám

061 - 77 74 75 8

(Tartsa kéznél készüléke sorozatszámát)

Gyártó:

TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.silvercrest.cc

CE

EC-Declaration of Conformity

Adress:	Targa GmbH Lange Wende 41 59494 Soest, Germany
Brand:	SilverCrest
Product:	Scan Radio
Model:	SUSR 17 A1

The product complies with the requirements of the following European directives:

2004/108/EC	Electromagnetic Compatibility

Compliance was proved by the application of the following standards:

EMC:	EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006 EN 55020: 2007

Year of CE marking: 2011

Soest, 14th of Feb 2011

Matthias Klauke, Managing Director